

穿梭路由器设置向导



欢迎使用穿梭智能路由器！路由器安装十分简便，完成硬件连接、宽带设置、无线设置、一键穿越等几个主要步骤，即可开始享受回国服务。

1、穿梭智能路由器可以通过有线、无线方式进行设置。


有线方式：按照以下示意图连接路由器与现有网络接口；

WAN 口（蓝色）接宽带 Modem 或者上级网络设备；

LAN 口（黄色）接电脑或者其他设备(电视盒子、NAS 等)；

无线方式：使用手机、平板等无线设备搜索 “Transocks_XXXXXX”

命名的 Wi-Fi 信号，点击连接，默认无密码；

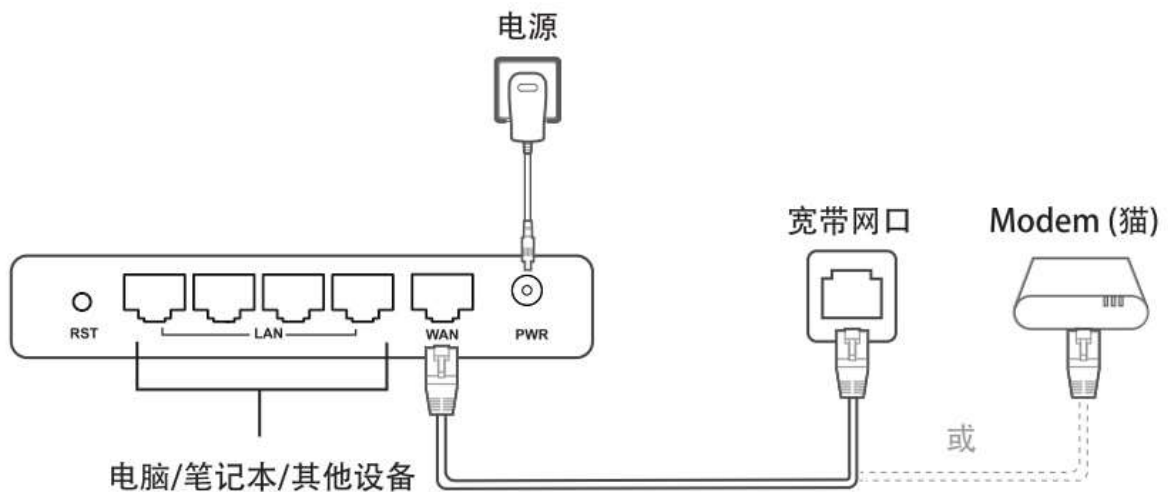

2、手机或者电脑打开浏览器，访问 wifi.transocks.net;



(若网址无法访问，可尝试 <http://192.168.199.1>)

3、点击欢迎页面中的“一键开启”按钮，进入设置向导;



4、首先进行上网方式 (WAN 口设置)，一般有以下几种连接方式:

<p>上网方式</p> <p>自动获取 v</p> <p>宽带拨号</p> <p>无线中继</p> <p>静态IP</p> <p>下一步</p>	<p>① Modem (ADSL猫或光纤猫) 自主拨号，原来的路由器或者电脑直接连网；</p> <p>② 准备使用穿梭路由器做二级路由器。</p> <p>原来的路由器或者电脑上设置过宽带拨号用户名和密码，现在需要用穿梭路由器替代原来路由器。</p> <p>*请确保输入的账户信息准确无误，若不清楚请咨询宽带运营商。</p> <p>准备使用穿梭路由器无线连接到原来路由器。</p> <p>准备手动设置IP地址将穿梭路由器接入网络。</p>
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) **自动获取** 适合以下两种使用场景：

场景 1：将穿梭路由器接到家中主路由 LAN 口，作为二级路由；

场景 2：将穿梭路由器接到宽带 Modem 上，且 Modem 已经自动拨号连接，无需在穿梭路由器上设置宽带拨号；

2) **宽带拨号** 适合接光猫需要进行 PPPoE 拨号的场景；

3) **无线中继** 适合准备用穿梭智能路由器无线中继原无线信号的场景；

4) **静态 IP** 适合需要手动设置 IP 地址的网络场景；

*如果您准备用穿梭智能路由器替换家中现有路由器，**强烈建议您先进入现有路由器设置界面，确认、记录 WAN 口设置 (Internet 设置)，是宽带拨号 (PPPoE) 还是自动获取 (DHCP)**，然后在替换后对穿梭智能路由器进行相同设置；

5、进行无线设置，设置 Wi-Fi 名称，设置 Wi-Fi 密码 (至少 8 位以上)，然后点击 “下一步” ；



The image shows a screenshot of a configuration interface for a Wi-Fi network. It contains two input fields: 'WIFI名称' (Wi-Fi Name) with the value 'Transocks_XXXXXX' and 'WIFI密码' (Wi-Fi Password) with the placeholder text '设置不少于8位密码' (Set password to at least 8 characters). Below these fields is a large button labeled '下一步' (Next Step).

6、进行路由器登录密码设置，默认是“admin”，然后点击完成；



The image shows a screenshot of a web-based configuration interface for a router. It features a rectangular frame containing a label '管理密码' (Management Password) on the left and a text input field on the right containing the text 'admin'. Below the input field is a wide, light-gray button with the Chinese characters '完成' (Complete) centered on it.

7、经过以上步骤，路由器会自动提交您自定义的配置。

若您自定义了无线网络名称和密码，此时无线连接会断开，您需要重新搜索自定义的 Wi-Fi 名称连接；

若您使用的是网线连接，则只需等待片刻，然后重新登录：

<http://wifi.transocks.net>，输入登录密码后，即可进入穿梭设置；

8、进入路由器界面后，如果网络已经连通，路由器会自动获取到穿梭 ID 以及到期时间。点击“一键穿越”，稍等片刻，状态显示“已连接”，即表示已穿越回国。

如果穿梭 ID 一直未能获取，请点击路由器界面右上角“路由设置—外网设置”，检查互联网参数是否已经正确设置，互联网是否已连通。

一键穿越成功后，您就可以尝试在其他设备上访问国内网络了，无需其他任何设置。穿梭具备智能引擎，只有访问中国网址才会经过穿梭服务器，访问其他海外资源还是使用原始网络，不会影响上网体验。



穿梭ID: 2136837

到期时间: 2018-08-12 15:46:11


连接状态: 木有穿越哦

一键穿越

立即充值

穿梭设置

9、点击穿梭界面右上角“路由设置”，即可进入路由器其他参数设置。

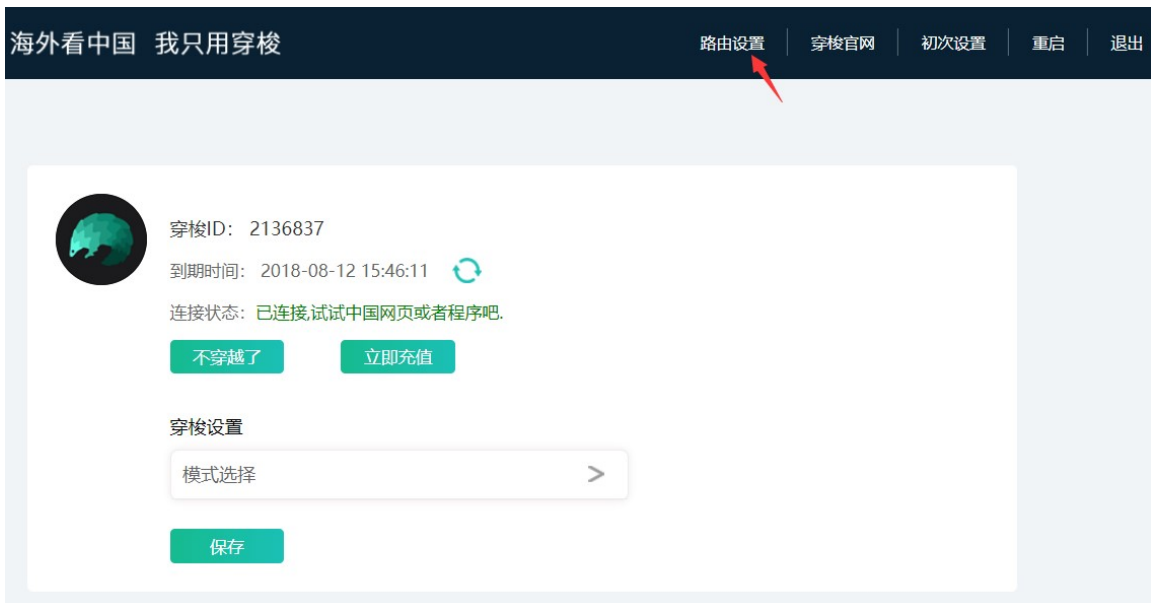



10、若遇到路由器使用问题或者有任何建议，可以联系穿梭客服 transocks@qq.com，或者加入穿梭全球粉丝 QQ 群 564333931 反馈。

穿梭官网：<http://www.transocks.net>

穿梭微店：<http://shop.transocks.net>

穿梭淘宝：<http://taobao.transocks.net>

穿梭团队

2018年9月10日